Egreat

HD Media Player

R1-II/R100/R200-II/R800

MANUAL DE UTILIZARE

SHENZHEN EGREAT TECHNOLOGY CO.,LTD

CUPRINS

Conexiuni *5*

Descriere telecomanda *6*

Pornirea sistemului *8*

Limba meniu (Meniu Language) **8**

Data si ora (Time) **8**

Retea (Wired Lan Setup) **8**

DHCP IP (Auto) 9

Setare IP (Manual) 11

Meniu Setari **12**

Sistem **12**

Limba Meniu (Menu Language) 12

Encodare text 12

Data si ora **12**

Redare automata **12**

Screen Saver **12**

DLNA DMR **13**

Nume dispozitiv **13**

Limba Mini Tastatura **13**

Scanare discuri de stocare **13**

Rezumare redare **14**

Intoarcere la setarile din fabrica **14**

Audio **14**

Modul de noapte 14

Iesire HDMi 14

Iesirea SDPIF 14

Video **15**

Aspect imagine 15

Sistem TV 15

Zoom video 15

Sistem digital de reducere a interferentelor 15

1080p 24Hz 16

Retea **16**

Setari Retea cu fir 16

DHCP IP (Auto) 16

FIX IP (Manual) 17

Setari retea fara fir (wireless) 17

Alte setari **17**

Meniu Manager Fisiere (File Manager) *18*

Cautarea fisierelor in spatiile de depozitare **18**
Modul Thumbnails **18**
Modul lista **18**
Modul previzualizare **19**
Vizualizare toate formatele pe acelasi ecran **19**
Modul doar filme **19**
Modul doar fotografii **19**
Modul doar muzica **19**
Editare fisier **19**
Copiere fisier 20
Stergere fisier 20
Mutare fisier 20
Redenumire fisier 20
Selectie multipla (folosind listele de fisiere) 20
Meniul Muzica ***21***
Redare audio **21**
Cautare fisier **22**
Modul cautare fisier 23
Modul thumbnail 23
Modul lista de redare 23
Modul de previzualizare 23
Optiunea salt direct la director 23
Modul vizualizare toate melodiile 23
Modul vizualizare dupa albume 23
Modul vizualizare dupa artisti 24
Modul vizualizare dupa genul muzical 24
Modul vizualizare dupa anii de aparitie 24
Modul vizualizare dupa liste de redare 24
Modul vizualizare dupa ultimele fisiere redate 24
Modul vizualizare dupa ultimele fisiere adaugate 24
Modul vizualizare dupa nume 24
Prelucrarea fisierelor (utilizand listele de redare) **24**
Copiere fisier 24
Creare si salvare lista de redare 25
Meniul foto ***25***
Vizualizare si functia Slide Show **26**
Cautare fisiere **26**
Modul de cautare fotografii 27
Modul thumbnail 27
Modul lista de redare 27
Modul de previzualizare 27
Directorul de fotografii 27
Vizualizare data 27

Modul de vizualizare toate fotografiile 28
Modul de vizualizare dupa albume 28
Modul salt la director 28
Modul de vizualizare dupa nume 28
Modul de vizualizare dupa ultimele foto adaugate 28
Modul de vizualizare dupa ultimele foto redate 28
Prelucrare foto (folosind listele de redare) **28**
Operatiunea de Copiere/Stergere/Mutare 28
Creare Album Foto 29
Meniu filme ***29***
Player video **29**
Meniu DVD **30**
Subtitrare **30**
Audio **30**
Functia Salt La **30**
Modul de repetare **31**
Setari video **31**
Cautare fisier **32**
Modul cautare 32
Modul thumbnail 32
Modul lista de redare 32
Modul de previzualizare 33
Vizualizare toate fisierele video 33
Arata formatele DVD 33
Salt la director 33
Sortare dupa nume 33
Sortare dupa marime 33
Sortare dupa cele mai vizualizate 33
Sortare dupa recent adaugate 33
Operatiuni fisiere video (folosind listele de redare) **33**
Operatiuni de Copiere/Stergere/ Mutare fisiere **34**
Aplicatii Internet ***34***
Certificat de garantie **35**
Declaratie de conformitate **36**

I. Conexiuni

Iesire YPbPr (component) si iesire AV (composit) ce se conecteaza la TV.

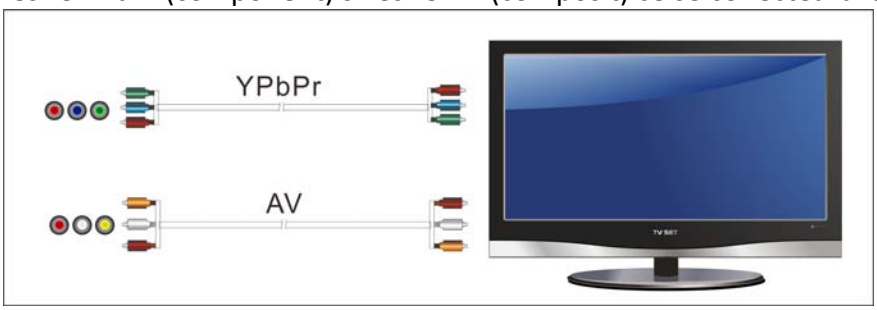

Conexiune HDMi la TV.

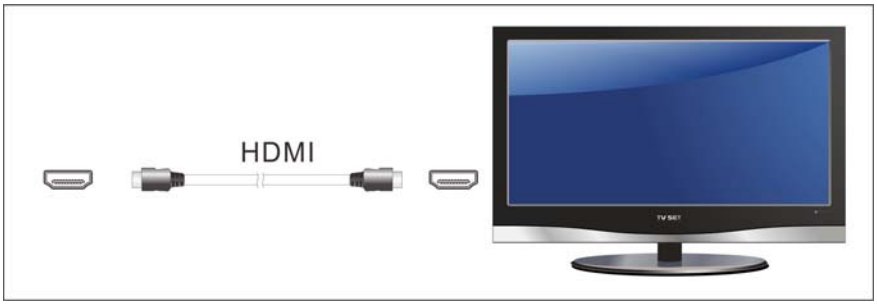

Conexiune coaxiala cu amplificatorul audio.

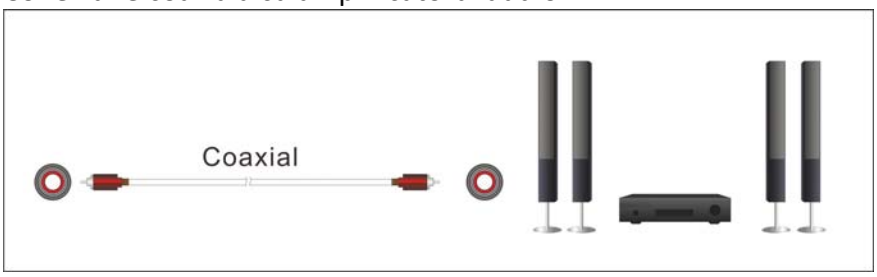

Conexiune optica cu amplificatorul audio

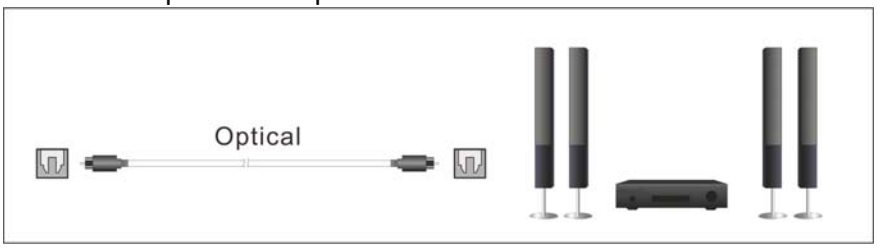

Conexiune retea

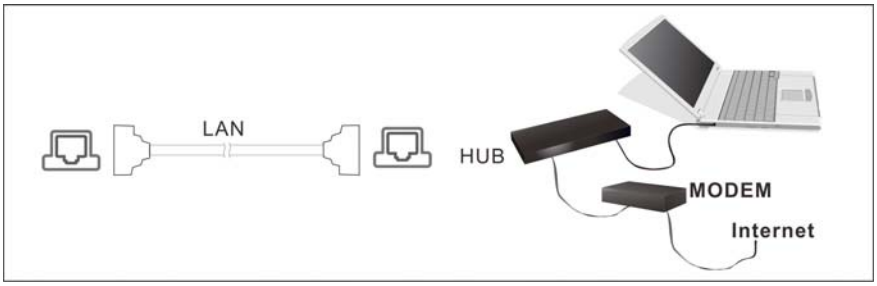

Conexiune SATA

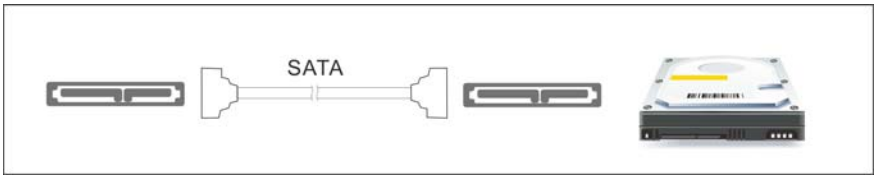

Conexiune eSATA

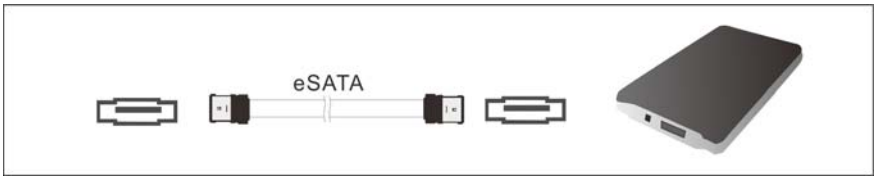

Conectare USB Host

II. Descriere telecomanda

	Buton deschis/inchis
	Selectare iesire TV
	Setari sistem: apasati aceasta tasta pentru a intra in meniul de setari
	Eject: folosit pentru a inchide/deschide unitatea DVD player.
	Buton Meniu: Cand redati un fisier DVD, apasati aceasta tasta pentru a va reintoarce la meniul principal al DVD-ului, cand redati disc BD, apasati aceasta tasta pentru a selecta tipul de iesire audio, subtitrarea si capitolul.
1.@	Buton alfanumeric
	Buton Meniu principal: se foloseste atunci cand nu se reda nimic pe aparat, printr-o simpla apasare ajungeti instant la meniul principal.

	Buton de revenire: va intoarceti la meniul anterior.
	Buton de navigare, folosit pentru a naviga prin meniuri.
	Buton info, folositi acest buton pentru a vedea detalii despre fisierele media pe care le reda aparatul.
	Buton Anterior/Urmator
	Buton derulare rapida inainte/inapoi: fisierul media se poate derula inapoi cu vitezele 1x, 1.5x, 2x, 4x, 8x, 16x, derula inainte cu vitezele 1.5x, 2x, 4x, 8x, 16x, 32x, apasati butonul de redare (play) pentru a continua redarea.
	Buton de redare repetata: include redare repetata pentru un singur fisier, pentru toate fisierele din lista sau mod inactiv repetare.
	Buton Time Seeking: cand filmul este redat, apasati o singura data acest buton, pentru a selecta capitolul si timpul, apasati de 2 ori acest buton veti intra in bara de timp si veti putea intra pe istoricul filmului selectand timpul convenabil.
	Buton de anulare sonor
	Buton de control volum
	Buton de confirmare
	Buton de redare/pauza redare
	Buton oprire redare
	Buton pentru redare cu slow motion: cand fisierul video este redat, apasati aceasta tasta o singura data, filmul va rula cu o viteza inferioara celei normale de redare, daca apasati de mai multe ori viteza de redare va scadea considerabil pe ecran poate aparea slow 3/4X, 1/2X, 1/4X, 1/8X, 1/16X, 1X
	Buton pentru subtitrare: pentru ajustarea subtitrarii.
	Buton semn de carte:
	Buton redare poze: 16:9/4:3

	Zoom button: ※ cand filmul ruleaza, se poate schimba viteza de redare intre modurile 0.9x, 1x, 2x, 3x, 4x, 8x; daca este folosit cu sagetile de pe buton de navigare, poate schimba pozitia imaginii din film. ※ cand se redau poze, se poate schimba viteza de redare intre modurile 2x, 4x, 8x, 16x. Folosit cu sagetile de pe butonul de navigare se poate naviga pe poza.
	Buton pentru titluri: folosit doar in modul DVD.
	4 taste colorate: au functii diferite in functie de interfata.

III. Pornirea sistemului

La prima pornire a sistemului, veti avea „Setari Initiale” (Initial Setup) ce cuprind cateva setari:

1) Limba meniu (Meniu Language)

Pentru schimbarea limbii de afisare intrati in Initial Setup -> System-> Menu Language. Puteti alege limba din lista prin butoanele „Sus” si „Jos”, pentru a selecta limba dorita apasati butonul „OK”.

2) Data si ora (Time)

Pentru schimbarea datei si orei intrati in Initial Setup ->System-> Time. Apasati butonul „OK” pentru a intra in interfata de setari a datei si orei, folositi sagetile „Stanga” si „Dreapta” pentru a face selectia dorita, si sagetile „Sus” si „Jos” pentru a ajusta anul, luna, ziua, ora, minutele, secundele.
Apasati butonul „OK” pentru a intra in interfata de confirmare, apasati „Yes” pentru confirmare sau „No” pentru anulare. Apasati inca o data „OK” pentru confirmare.

3) Retea (Wired Lan Setup)

A treia configurare care trebuie facuta este cea de retea, arata in figura de mai jos:

Selectati „Wired Lan Setup” ca in fugura de mai sus, si apasati pe butonul „OK” pentru a intra in meniul setarilor de retea.

Sunt doua moduri pentru a seta IP retelei:

- DHCP IP (Auto) - Asignare dinamica a adreselor IP la dispozitivele din retea.
- FIX IP (Manual) – Configurare manuala a adreselor IP

3.1) DHCP IP (Auto)

Se intra **Initial Setup -> Network -> Wired Lan Setup -> DHCP IP**.

Daca selectati DHCP (Auto), sunt deasemenea doua optiuni.

- DNS (Auto)
- DNS (Manual)

DNS (Auto)

Se intra in **Initial Setup -> Network -> Wired Lan Setup -> DHCP IP -> DNS (Auto)**.

Pentru a configura DNS pe modul automatic, selectati „Yes” si apasati butonul „OK” pentru a confirma.

Daca ati selectat „Yes”, sistemul va verifica setarile si va configura automa reteaua, va rugam sa asteptati pana la terminarea procesului de detectare a tipului de retea. Apasati butonul „Return” sau „OK” pentru a va intoarce la ecranul anterior.

DNS (Manual)

Se intra in **Initial Setup -> Network -> Wired Lan Setup -> DHCP IP -> DNS (Manual)**.

Pentru a cofigura manual DNS-ul, apasati butonul „OK” pentru a intra in interfata de setari, folositi butoanele „Stanga” sau „Dreapta” pentru a selecta optiunea dorita si folositi butoanele „Sus” sau „Jos” pentru a ajusta valoarea.

Apasati butonul „OK” pentru a intra in interfata de confirmare, apasati butonul „Yes” si apasati in continuare butonul „OK” pentru a confirma.Daca selectati butonul „Yes”, sistemul va verifica deasemenea si setarile curente si va configura automat setarile retelei, va rugam sa asteptati pana la sfarsitul procesului de detectare. Apasati butonul „Return” sau „OK” pentru a va intoarce la ecranul anterior.

3.2) Setare IP (Manual)

Pentru a cofigura IP-ul manual, selectati optiunea FIX IP (manual), si apasati butonul „OK” pentru a intra in meniul de setari.

In meniul FIX IP (Manual), folositi butoanele sageti „Stanga” sau „Dreapta”

Pentru a selecta optiunea dorita si folositi butoanele sageti „Sus” sau „Jos” pentru a schimba valorile.

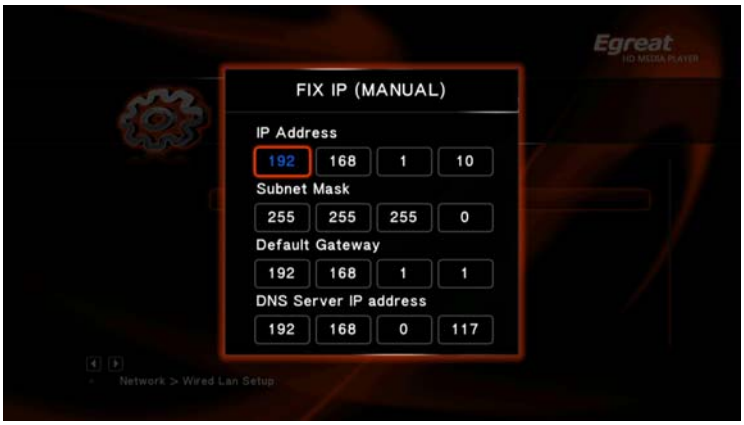

Apasati butonul “OK” pentru a intra in interfata de confirmare, selectati“Yes” si apasati in continuare “OK” pentru a confirma.

4) Meniu Setari

Este recomandat ca Meniul Setari (Setup Menu) sa fie accesat la prima utilizare a aparatului pentru a face setarile utile.
In Meniul Home, folositi butoanele sageti “Stanga” sau “Dreapta” pentru a selecta optiunile necesare si mai apoi apasati butonul“OK” pentru a intra in meniu.
Meniul Setari (Setup Menu) in functie de tipul de setari este impartit in 5:

- **System** – asociat cu toate setarile sistemului cuprinde setari ale limbii de meniu, ora si timp, screen saver , etc.
- **Audio** – asociat cu setarile iesirilor HDMi si SPDIF.
- **Video** – asociat cu setarile de aspect ratie TV, sistem TV, zoom video, etc.
- **Retea (Network)** – asociat cu setarile IP ale adreselor, Gateway, DNS, etc.
- **Setari diverse (MISC)** – Alte setari diverse, cum ar fi versiunea, upgrade USB, etc.

5) Sistem

5.1) Limba Meniu (Menu Language)

Se intra in **Setup -> System -> Menu Language**.
In eranul de mai sus, apasati butonul “OK” pentru a intra in lista de limbi si utilizati butonul sageata “Sus” si “Jos” pentru a selecta limba, apasati “OK” pentru confirmare.

5.2) Encodare text

Se intra in **Setup -> System -> Text Encoding**. **Puteti alege din diverse tipuri de texte: Unicode (UTF8), Chineza simplificata (GBK), Chineza traditionala(BIG5), Turca, etc.**
Apasati butonul sageata „Sus” sau „Jos” pentru a selecta optiunea dorita, apasati butonul „OK” pentru confirmare.

6) Data si ora

Se intra in **Setup -> System -> Time.** Folositi butonul sageata “Stanga” sau “Dreapta” pentru a selecta optiunea dorita, pentru a schimba valoarea datei folositi butoanele sageti “Sus” si “Jos”. Apasati butonul “OK” pentru a intra in interfata de confirmare, alegeti optiunea “Yes” sau “No”, apasati in continuare butonul “OK”pentru validarea oricarei dintre optiuni.

7) Redare automata

Se intra in **Setup -> System -> R/RW Auto-Play.**

Daca sistemul dvs. este conectat la o unitate DVD-R/RW, se activeaza aceasta optiune pentru redarea automata a DVD-urilor. Apasati butonul „OK” pentru confirmare, selectati in continuare „Yes” sau „No”, apasati butonul „OK” pentru confirmare.

.

8) Screen Saver

Se intra in **Setup -> System -> Screen Saver.**

Aceasta setare activeaza sau dezactiveaza functia screensaver, ce ruleaza fisiere animate atunci cand player-ul este in repaus. Folositi butoanele sageti „Sus” si „Jos” pentru a selecta optiunile „Activat”(On) sau „Dezactivat”(Off).

9) DLNA DMR

Aceasta setare activeaza sau dezactiveaza functia DLNA DMR. Folositi butoanele sageti „Sus” si „Jos” pentru a selecta optiunile „Activat” (On) sau „Dezactivat” (Off). Apasati in continuare butonul „OK” pentru a confirma selectia.

10) Nume dispozitiv

Daca activati functia DLNA DMR, va rugam sa completati numele dispozitivului care poate fi folosit pentru identificare in retea (LAN).

Apasati butonul „OK”va aparea o mini-tastatura, va rugam sa folositi butoanele sageti si butonul „OK” pentru a selecta literele si numerele.
Butonul „Rosu”pentru a schimba limba tastaturii.
Butonul „Verde” este pentru a schimba caracterele sau simbolurile.
Butonul „Zoom” este pentru a schimba campul.

Pentru a modifica bara de editare text folositi butoanele “FF” si “FR” pentru a muta cursorul, apasati butonul “Stop” pentru a sterge literele, selectati “OK” de pe mini-tastatura sau situati-va pe bara de editare si apasati butonul “OK” pentru confirmare.

11) Limba Mini Tastatura

Se intra in **Setup -> System -> MiniKBD Language.**
Puteti selecta pentru limba tastaturii:

- **English lower - Limba engleza**
- **Zhu Yin – introducere fonetica**
- **TChinese – Chineza traditionala**
- **Schinese – Chineza simplificata**

Va rugam sa folositi butoanele sageti „Sus” si „Jos” pentru selectie, utilizati mai apoi butonul „OK” pentru confirmare.

12) Scanare discuri de stocare

Se intra in **Setup -> System -> MiniKBD Language.**
Acest lucru este pentru a seta modul de scanare al discului de stocare.

- **Auto scan on – activare scanare automata.**
- **Auto scan off – dezactivare scanare**
- **Rescanare disc**
- **Oprire scanare disc**

Va rugam sa folositi butoanele „Sus” si „Jos” pentru selectie, mai apoi apasati „OK” pentru confirmare.

13) Rezumare redare

Dispozitivul suporta pauza in redare. Aceasta functie este pentru a activa sau dezactiva functia de redare.

14) Intoarcere la setarile din fabrica

Aceasta setare este pentru a va intoarce la setarile din fabrica.

15) Audio

Se intra in **Setup -> Audio**

Acest meniu este pentru a seta partea audio, ca in figura include modul de noapte, iesire HDMi, iesire SPDIF.

15.1) Modul de noapte

Se intra in **Setup -> Audio -> Night Mode.**

Acest lucru este pentru a activa/dezactiva modul de noapte pentru a reduce sonorul.

15.2) Iesire HDMi

Se intra in **Setup -> Audio -> HDMi Output.**

Aceasta setare este optionala, pentru iesirea HDMi audio ce include:

- LPCM – Linear Pulse Code Modulation pentru 2 canale audio
- LPCM Multi-Channel – Linear Pulse Code Modulation Multichannel 5.1, 7.1
- RAW – Date de tip audio Raw

Folosind butoanele sageti „Sus” si „Jos” pentru a face selectia, apasati in continuare butonul „OK” pentru a confirma.

15.3) Iesirea SDPIF

Se intra in **Setup -> Audio -> SPDIF Output.**

Putem seta din optiuni si sa alegem din iesirea audio SPDIF, include:

- LPCM – Linear Pulse Code Modulation doua canale

- RAW – Date de tip audio Raw

Folosind butoanele sageti „Sus” si „Jos” pentru a face selectia, apasati in continuare butonul „OK” pentru a confirma.

16) Video

Se intra in **Setup -> Video**

In meniul pentru setarile video, veti gasi:

- Aspect Imagine (Aspect)
- TV System (Sistem TV)
- Video Zoom (Zoom video)
- Sistem digital de reducere a interferentelor
- Rezolutie 1080p 24 Hz

16.1) Aspect imagine

Se intra in **Setup -> Video -> Aspect Ratio.**

Aceasta setare va permite sa selectati aspectul imaginii ecranului, include:

- Pan & Scan 4:3 – 16:9 mod ce ajusteaza ecranul pe aspectul 4:3
- Letter Box 4:3 – 16:9 mod ce ajusteaza ecranul, lasand partile laterala negre.
- 16:9
- 16:10

16.2) Sistem TV

Se intra in **Setup -> Video -> TV System.**

Aceasta optiune va permite sa alegeti sistemul TV in functie de tara.

16.3) Zoom video

Se intra in **Setup -> Video -> Video Zoom.**

Aceasta optiune va permite sa faceti zoom pe fisierele video.

16.4) Sistem digital de reducere a interferentelor

Se intra in **Setup -> Video -> Digital Noise Reduction.**

Aceasta optiune va permite sa activati sau sa dezactivati sistemul de reducere a interferentelor de tip zgomot.

16.5) 1080p 24Hz

Se intra in **Setup -> Video -> 1080p 24Hz.**
Daca TV-ul suporta rezolutia 1080p 24Hz, puteti activa aceasta optiune predefinita.

17) Retea

Se intra in **Setup -> Network.**

Acest meniu va ajuta sa setati tipul de conexiune a retelei ce include:

- **Setari Retea cu fir**
- **Setari Retea fara fir (wireless)**

17.1) Setari Retea cu fir

Se intra in **Setup -> Network -> Wired Lan Setup.**
Sunt doua moduri pentru a seta IP-ul retelei:

- DHCP IP (Auto) – se asigneaza automat adresele IP dispozitivelor din retea.
- FIX IP (Manual) – se configureaza manual adresele IP.

17.1.1) DHCP IP (Auto)

Se intra in **Setup -> Wired Lan Setup -> DHCP IP.**
Daca selectati DHCP IP (Auto), sunt doua optiuni: DNS (Auto), DNS (Manual).
DNS (Auto)
Se intra in **Setup -> Wired Lan Setup -> DHCP IP -> DNS (Auto).**

Pentru a configura automat DNS-ul, selectati „Yes” si apasati butonul „OK” pentru confirmare. Daca selectati „Yes”, sistemul va verifica setarea existenta si va configura automat reteaua, asteptati pana la terminarea procesului de detectare.
Apasati butonul „Return” sau „OK” pentru a va intoarce la interfata anterioara.
DNS (Manual)
Se intra in **Setup -> Wired Lan Setup -> DHCP IP -> DNS (Manual).**

Pentru a configura manual DNS-ul, apasati butonul „OK” pentru a intra in interfata de setari, folositi butoanele sageti „Stanga” sau „Dreapta” pentru a selecta optiunile si folositi butoanele „Sus” si „Jos” pentru a schimba valoarea.

Apasati butonul „OK” pentru a intra in interfata de confirmare, apasatai in continuare „Yes” si mai apoi butonul „OK” pentru confirmare.

Daca selectati „Yes”, sistemul va verifica setarile existente, si automat va configura reteaua, asteptati pana la sfarsitul procesului de detectare. Apasati butonul „Return” sau „OK” pentru a va intoarce la interfata anterioara.

17.1.2) FIX IP (Manual)

Pentru a configura IP-ul manual, selectati FIX IP (manual) si apasati butonul „OK” pentru a intra in meniul de setari. In meniul FIX IP (Manual), folosit butoanele sageti „Stanga” sau „Dreapta” pentru a a face selectia pentru optiunea dorita si folositi butoanele sageti „Sus” sau „Jos” pentru a ajusta valoarea.
Apasati butonul „OK” pentru a intra in interfata de confirmare, apasati „Yes” si mai apoi apasati butonul „OK” pentru confirmare.

17.2) Setari retea fara fir (wireless)

Aceleasi setari ca la setarile retea cu fir, dar mai aveti de completat campurile User Name, Password si mai apoi trebuie sa testati conexiunea la retea.

18. Alte setari

Se intra in **Setup -> Misc.**

Apasati butonul „OK” pentru a intra in meniul de setari diverse (MISC).
Aveti cateva setari diverse, cum ar fi:

- Informatii despre versiune
- Informatii despre retea
- Rulare filme DivX – aveti nevoie de licenta pentru urmarirea filmelor DivX
- Control parental – parola din fabrica este „0.0.0.0”, puteti schimba parola, sau seta alte functii.
- Upgrade online – puteti sa va conectati la Internet pentru a descarca ultima versiune de firmware, si sa urmariti instructiunile pentru un upgrade automat.
- Upgrade prin USB – puteti copia update-ul de firmware-ul pe un stick USB si sa urmati instructiunile pentru un update automat.

IV. Meniu Manager Fisiere (File Manager)

Managerul de fisiere va permite sa cautati si sa redati fisiere video, audio si foto stocate pe un HDD sau un USB extern, disc DVD, etc. Pentru a intra in meniu, selectati File Manager din meniul principal (Home Menu).

1) Cautarea fisierelor in spatiile de depozitare

Se intra in **File Manager -> se apasa butonul „Option".**

Apasati butonul „Option" pentru a deschide fereastra de optiuni prin care puteti intra in modul de cautare, ce include Thumbnail, Lista, Previzualizare, Toate mediile, Filme, Foto, Muzica.

Folosind butoanele de sageti „Stanga" sau „Dreapta" pentru selectie, apasati butonul „OK" pentru confirmare.

2) Modul Thumbnails

Se intra in **File Manager -> se apasa butonul „Option"-> Thumbnails.**

Aceasta optiune va permite sa previzualizati fisierele in imagini mici. Modul Thumbnails pentru directoare de fisiere; daca exista macar o imagine intr-un director, acel director va avea ca imagine thumbnail imaginea din director la o rezolutie mai mica. In caz contrar, va avea o imagine thumbnail de baza cu acel director.

In modul thumbnail, puteti folosi urmatoarele comenzi:

- „Sageata" pentru a cauta fisiere;
- „Next" sau „Previous" pentru a sari peste pagina existenta;
- „OK" pentru a intra in director daca acesta exista sau a reda fisiere audio, video sau foto, etc.
- „Return" pentru a trece la directorul anterior;

3) Modul lista

Se intra in **File Manager -> se apasa butonul „Option"-> List.**

Se foloseste aceasta optiune pentru a vedea fisierele sub forma de lista.

4) Modul previzualizare

Se intra in **File Manager -> se apasa butonul „Option”-> Preview.**

Aceasta optiune se foloseste pentru a previzualiza fisierul inainte de redare, fisierul video se va reda intr-o rezolutie mai mica sau va reda o fotografie din acel fisier video. In acelasi timp, veti avea si informatii referitoare la fisierul respectiv.

5) Vizualizare toate formatele pe acelasi ecran

Se intra in **File Manager -> se apasa butonul „Option”-> All media.**

Se activeaza aceasta optiune daca doriti ca toate formatele ce includ filme, muzica, poze sa fie vizualizate pe un singur ecran.

6) Modul doar filme

Se intra in **File Manager -> se apasa butonul „Option”-> Movies (Filme).**

In acest mod doar fisierele de tip video vor putea fi vizualizate pe ecran.

7) Modul doar fotografii

Se intra in **File Manager -> se apasa butonul „Option”-> Photos (Fotografii).**

In acest mod doar fisierele de tip poze vor putea fi vizualizate pe ecran. Suporta si modul de redare High Definition pentru poze.

8) Modul doar muzica

Se intra in **File Manager -> se apasa butonul „Option”-> Music (Muzica).**

In acest mod doar fisierele de tip audio vor putea fi vizualizate pe ecran. Cautarea de fisiere de tip audio suporta si redare audio.

9) Editare fisier

Se intra in **File Manager -> se apasa butonul „Verde”.**

Pentru a intra in modul de editare fisier, se apasa butonul „Verde”, sunt cateva operatii pe care le puteti aplica fisierelor ce includ: Copiere fisier, Stergere fisier, Mutare fisier, Redenumire fisier, Expediere fisier, Selectie multipla.

9.1) Copiere fisier

Se intra in **File Manager -> se apasa butonul „Verde” -> Copy (Copiere).**

Pentru copierea unui singur fisier operatiile sunt:

1. Selectati fisierul si apasati butonul „Verde” pentru a intra in modul de editare fisier.

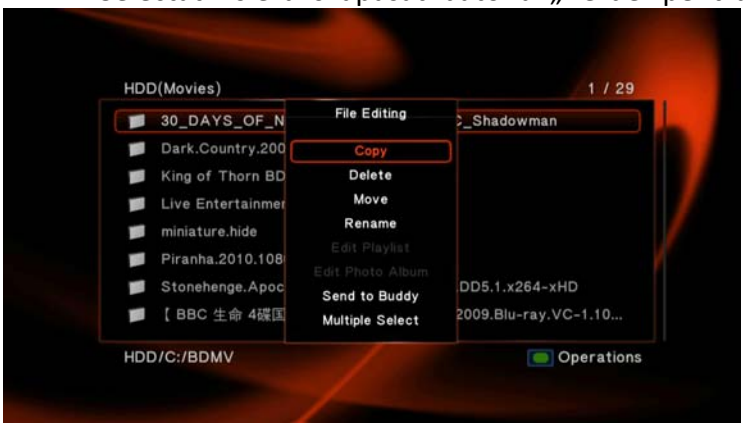

2. Selectati optiunea „Copy” (Copiere), va aparea interfata pentru alegerea destinatiei de copiere.
3. Urmati instructiunile de mai jos pentru copierea fisierelor catre destinatie.

9.2) Stergere fisier

Se intra in **File Manager -> se apasa butonul „Verde” -> Delete (Stergere).**

Pentru stergerea unui singur fisier operatiile sunt:

1. Selectati fisierul si apasati butonul „Verde” pentru a intra in modul de editare fisier.
2. Selectati optiunea „Delete” (Stergere).
3. Urmati instructiunile de mai jos pentru stergerea fisierelor.

9.3) Mutare fisier

Se intra in **File Manager -> se apasa butonul „Verde” -> Move (Mutare).**

Pentru mutarea unui singur fisier operatiile sunt:

1. Selectati fisierul si apasati butonul „Verde” pentru a intra in modul de editare fisier.
2. Selectati optiunea „Move” (Mutare).
3. Urmati instructiunile de mai jos pentru mutarea fisierelor.

9.4) Redenumire fisier

Se intra in **File Manager -> se apasa butonul „Verde” -> Rename (Redenumire).**

Pentru redenumirea unui singur fisier operatiile sunt:

1. Selectati fisierul si apasati butonul „Verde” pentru a intra in modul de editare fisier.
2. Selectati optiunea „Rename” (Redenumire).
3. Intrati in Mini Tastatura si editati denumirea fisierului.
4. Confirmati operatiunea.

9.5) Selectie multipla (folosind listele de fisiere)

Daca doriti sa selectati mai multe fisiere pentru copiere, stergere, mutare (cu exceptia redenumirii) in browser-ul de fisiere (File Manager, Music, Fotografii sau Filme). Apasati butonul „Verde” pentru intrarea in interfata de editare, puteti folosi listele de fisiere la fel cum este descris si mai jos:

1. Selectati „Multiple Select”, va aparea o interfata cu lista de fisiere.

2. Va rugam sa urmati instructiunile de mai jos, selectati fisierele si apasati butonul sageata „Stanga” pentru a schimba selectia in lista de fisiere.
3. Apasati butonul „Verde” pentru a intra in modul de editare multi-fisier, selectati fisierul pe care vreti sa-l modificati, unde de exemplu este „ Create Photo Album”, apasati butonul „OK” pentru a confirma.
4. Daca vreti sa redenumiti numele albumului, va rugam sa selectati optiunea „Rename” si sa apasati butonul „OK” pentru confirmare, va aparea Mini Tastatura pentru editarea numelui.
5. Va rugam sa urmati instructiunile de mai jos, completati numele albumului va aparea in bara de editare.
6. Selectati OK, mai apoi apasati butonul „OK” pentru confirmare. Se va intoarce in lista de fisiere, apasati mai apoi butonul „Verde”, apasati in continuare butonul „Exit” pentru a completa operatia.

V. Meniul Muzica

Meniul muzica este directorul unde puteti ordona muzica dvs. favorita. Puteti cauta in toate fisierele audio existente si puteti reda fisierele audio pe care le-ati selectat.

1) Redare audio

Se intra in **Music -> se apasa butonul „OK” sau butonul „Play”.**

Daca doriti sa rulati fisiere de tip audio, apasati butonul „OK” sau „Play”. In timpul redarii puteti face si alte operatiuni prin apasarea urmatoarelor taste:

- Butonul „Next” pentru a sari la un fisier audio din lista de redare.
- Butonul „Previous” pentru a sari la fisierul audio anterior din lista de redare.
- Butonul „VOL +/-„ pentru ca creste sau descreste volumul.
- Butonul „Stop” pentru a opri redarea fisierului.
- Butonul „Return” pentru a va intoarce la cautarea fisierului, dar cu fisierul audio in modul redare.

Puteti folosi butonul „Option” pentru a selecta modul de repetare fisier „**Repeat Mode**” in timpul rularii. Optiunile acestei functii includ: „**Repeat Off**”(Repetare dezactivata), „**Repeat One**” (Repetare un singur fisier), „**Repeat All**” (Repetare toate fisierele), „**Shuffle Loop**” (Redare la intamplare).

2) Cautare fisier

Se intra in **Music -> se apasa butonul „Option”.**

Prin apasarea butonul „Option” in browser-ul de muzica, va aparea interfata de optiuni, in care se poate schimba modul de cautare al fisierelor; include:

- Cautare normala
- Modul thumbnail
- Modul lista de redare
- Modul previzualizare
- Modul vizualizare toate melodiile
- Modul vizualizare dupa albume
- Modul vizualizare dupa artisti
- Modul vizualizare dupa genuri muzicale
- Modul vizualizare dupa anii de aparitie
- Modul vizualizare dupa ultimele fisiere redate
- Modul vizualizare dupa ultimele fisiere adaugate
- Modul vizualizare dupa nume

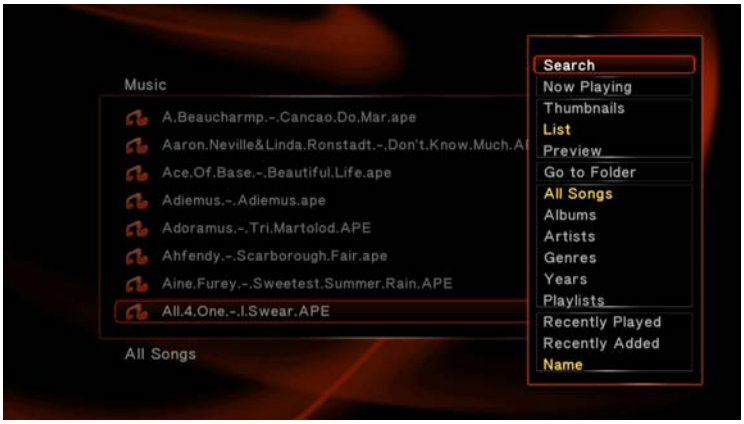

2.1) Modul cautare fisier

Se intra in **Music -> se apasa butonul „Option” -> Search.**
Puteti selecta optiunea „Search” pentru a cauta fisierele dupa nume.

2.2) Modul thumbnail

Se intra in **Music -> se apasa butonul „Option” -> Thumbnails.**
Meniul muzica are si regula de redare sub modul thumbnails.

Modul Thumbnails pentru directoare de fisiere; daca exista macar o imagine intr-un director, acel director va avea ca imagine thumbnail imaginea din director la o rezolutie mai mica. In caz contrar, va avea o imagine thumbnail de baza cu acel director.

2.3) Modul lista de redare

Se intra in **Music -> se apasa butonul „Option” -> List.**

Se activeaza modul de cautare a fisierelor audio sub forma de liste de redare.

2.4) Modul de previzualizare

Se intra in **Music -> se apasa butonul „Option” -> Preview.**

Se foloseste aceasta optiune, pentru a vedea informatii referitoare la fisierul audio.

2.5) Optiunea salt direct la director

Se intra in **Music -> se apasa butonul „Option” -> Go to Folder.**

Aceasta optiune se foloseste atunci cand doriti sa accesati direct directorul unde fisierul audio se gaseste, si va transfera meniul de la muzica in „File Manager” (Manager Fisiere) cu optiunea „Music”.

2.6) Modul vizualizare toate melodiile

Se intra in **Music -> se apasa butonul „Option” -> All Songs.**

In browser-ul pentru muzica, optiunea de baza este „All Songs” (redare toate melodiile), se va lista cu toate fisierele audio in lista de redare indiferent de locul unde se afla acestea.

2.7) Modul vizualizare dupa albume

Se intra in **Music -> se apasa butonul „Option” -> Albums.**

Fisierul video poate contine informatii referitoare la numele albumului audio, artist, gen muzical, an de aparitie, etc. Puteti face clasificarea fisierelor audio dupa numele albumului. Apasati butonul „OK” pentru a intra in director.

2.8) Modul vizualizare dupa artisti

Se intra in **Music -> se apasa butonul „Option” -> Artists.**

Fisierele audio vor fi clasificate dupa numele artistului.

2.9) Modul vizualizare dupa genul muzical

Se intra in **Music -> se apasa butonul „Option” -> Genres.**

Fisierele audio vor fi clasificate dupa genul muzical.

2.10) Modul vizualizare dupa anii de aparitie

Se intra in **Music -> se apasa butonul „Option” -> Years.**

Fisierele audio vor fi clasificate dupa anii de aparitie a melodiei.

2.11) Modul vizualizare dupa liste de redare

Se intra in **Music -> se apasa butonul „Option” -> Playlists.**

Fisierele audio vor fi clasificate dupa listele de redare audio.

2.12) Modul vizualizare dupa ultimele fisiere redate

Se intra in **Music -> se apasa butonul „Option” -> Recently Played.**

Aceasta optiune va sorta fisierele in functie de ultima redare a fiecarui fisier, cele mai noi redate vor fi in capatul listei.

2.13) Modul vizualizare dupa ultimele fisiere adaugate

Se intra in **Music -> se apasa butonul „Option” -> Recently Added.**

Aceasta optiune va sorta fisierele in functie de ultima adaugare a fiecarui fisier, ultimele fisiere adaugate vor fi in capatul listei.

2.14) Modul vizualizare dupa nume

Se intra in **Music -> se apasa butonul „Option” -> Name.**

Aceasta optiune va sorta fisierele in functie de numele fiecarui fisier, in ordine alfabetica.

3) Prelucrarea fisierelor (utilizand listele de redare)

Se intra in **Music -> se apasa butonul „Rosu”.**

Folosind butonul „Rosu” veti deschide interfata cu lista de redare. Puteti opta pentru cateva operatii cum ar fi:

- Copiere fisier
- Stergere fisier
- Mutare fisier
- Salvare lista de redare

3.1) Copiere fisier

Se intra in **Music -> se apasa butonul „Rosu”-> Copy.**

Pentru copierea unui singur fisier operatiile sunt:

1. In interfata listei de redare, va rugam sa urmati instructiunile de sub ecran, selectati fisierele in lista de redare, si apasati butonul sageata „Stanga” pentru a schimba selectia din lista de redare.
2. Apasati butonul „Verde” pentru a intra in interfata de editare multi-fisier, selectati „Copy” si apasati butonul „OK” pentru confirmare.
3. Selectati directorul in „Copy Destination” si apasati butonul „Play” pentru a efectua operatia.
4. Apasati butonul „Verde” pentru a intra in interfata de editare multi-fisier, apasati butonul „Exit” pentru a completa procesul.

Operatiile de „Stergere fisier” si „Mutare fisier” sunt aceleasi ca si cele de la operatia de „Copiere fisier”.

3.2) Creare si salvare lista de redare

Se intra in **Music -> se apasa butonul „Red”-> Save Playlist.**

Daca doriti sa creati o lista noua de redare va rugam sa urmariti urmatorii pasii:

1. In interfata listelor de redare, va rugam sa selectati lista de redare care va intereseaza, puteti apasa butonul sageata „Stanga” pentru a schimba selectia.
2. Apasati butonul „Verde” pentru a deschide interfata de editare multi-fisier, selectati optiunea „Save Playlist”, apasati butonul „OK” pentru confirmare.
3. Daca doriti sa redenumiti lista de redare, va rugam sa selectati optiunea „Rename” si apasati mai apoi butonul „OK” pentru confirmare; va aparea mini-tastatura pentru editarea numelui fisierului.
4. Scrie denumirea dorita in bara de editare si apasati mai apoi butonul „OK” pentru confirmare.
5. Selectati optiunea „OK” mai apoi confirmati cu ajutorul butonului „OK” de pe tastatura.

Se va intoarce la lista de redare, apasati butonul „Verde”, selectati „Exit” pentru a completa operatia.

VI. Meniul foto

Meniul foto este directorul unde puteti incarca fisierele de tip imagine. Puteti cauta in toate imaginile din director si puteti vizualiza imaginea pe care ati selectat-o.

1) Vizualizare si functia Slide Show

Se intra in **Photos -> se apasa butonul „OK" sau „Play".**

Daca vreti sa vizualizati imaginea selectata sau sa folositi functia de redare programata a pozelor (Slide show) pe ecran complet, apasati butonul „OK" sau „Play" pentru a incepe operatia. Puteti folosi in acelasi timp si alte butoane pentru alte operatiuni:

- Butonul „Next" pentru a face salt la urmatorul fisier din lista de redare;
- Butonul „Previous" pentru a face salt la fisierul anterior din lista de redare;
- Butonul „Zoom" pentru a face zoom cu amplificare 2X, 4X, 8X, 16X;
- Butonul „Stop" sau „Return" pentru a opri redarea;
- Butonul „Info" pentru a arata informatii legate de imagine.

Nota:

1. Cand fotografia este afisata in ecran complet, functia slide show va porni automat.
2. In timp ce ascultati fisiere audio MP3, puteti face cautare automata dupa fotografii.

In timpul redarii, puteti folosi butonul „ Option" pentru a schimba setarii functiei slide show. Puteti opta pentru cateva optiuni:

- Slide Timing - Setarea timpului dupa care ruleaza fiecare fotografie.
- Slide Transition - Setarea efectului special atunci cand se face trecerea de la o fotografie la alta.
- Repeat Off - Dezactivare functie Slide Show.
- Repeat All - Pentru a arata toate fisierele din lista de redare.
- Functia Shuffle - Se selecteaza aleatoriu din lista de redare a fisierelor foto in timpul derularii Slide Show.
- Selectare muzica - Se selecteaza muzica de fundal.

2) Cautare fisiere

Se intra in **Photos -> se apasa butonul „Option".**

Apasati butonul „Option" in browser-ul de cautare foto, va aparea interfata de optiuni, puteti opta intre: Modul thumbnail, Modul lista de redare, Modul de previzualizare, Modul directorul de foto, Modul vizualizare dupa data, Modul de vizualizare toate fotografiile, Modul de vizualizare dupa albume, Modul de vizualizare dupa ultimele foto adaugate, Modul de vizualizare dupa ultimele foto vizualizate.

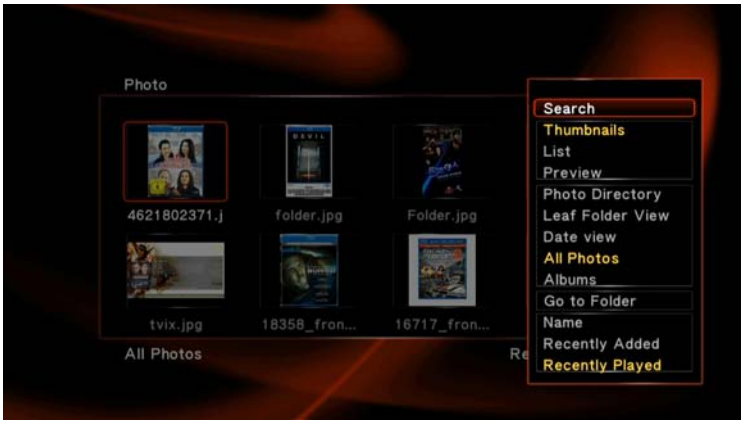

Folositi butoanele sageti „Sus” si „Jos” pentru selectie, apasati butonul „OK” pentru confirmare.

2.1) Modul de cautare fotografii

Se intra in **Photos -> se apasa butonul „Option”-> Search.**

Puteti folosi aceasta functie pentru a cauta fisierele foto dupa nume.

2.2) Modul thumbnail

Se intra in **Photos -> se apasa butonul „Option”-> Thumbnails.**

Modul Thumbnails pentru directoare de fisiere - daca exista macar o imagine intr-un director, acel director va avea ca imagine thumbnail imaginea din director la o rezolutie mai mica. In caz contrar, va avea o imagine thumbnail de baza pentru acel director.

2.3) Modul lista de redare

Se intra in **Photos -> se apasa butonul „Option”-> List.**

Puteti folosi aceasta functie pentru a cauta fisierele prin lista de redare.

2.4) Modul de previzualizare

Se intra in **Photos -> se apasa butonul „Option”-> Preview.**

Puteti folosi aceasta optiune pentru a previzualiza fisierul, cand sunteti pe selectie, va va arata informatia in modul de previzualizare.

2.5) Directorul de fotografii

Se intra in **Photos -> se apasa butonul „Option”-> Photo Directory.**

Acest mod va arata directorul unde fisierul este plasat.

2.6) Vizualizare data

Se intra in **Photos -> se apasa butonul „Option”-> Date View.**

Fisierele foto pot include informatii despre Album, data, etc. Puteti alege dintre fisierele clasificate dupa data. Apasati butonul „OK” pentru a intra in director.

2.7) Modul de vizualizare toate fotografiile

Se intra in **Photos -> se apasa butonul „Option”-> All Photos.**

Browser-ul de fisiere foto listeaza toate fotografiile in setarea de baza, indiferent unde sunt plasate acestea; sistemul scaneaza si colecteaza toate fotografiile si le va lista in director.

2.8) Modul de vizualizare dupa albume

Se intra in **Photos -> se apasa butonul „Option”-> Albums.**

Puteti alege sa clasificati pozele dupa numele albumului. Apasati butonul „OK” pentru a intra in director.

2.9) Modul salt la director

Se intra in **Photos -> se apasa butonul „Option”-> Go to Folder.**

Aceasta optiune va face salt la directorul unde se afla fisierul curent, si va transfera meniul pozelor in File Manager cu optiunea „Photos”.

2.10) Modul de vizualizare dupa nume

Se intra in **Photos -> se apasa butonul „Option”-> Name.**

Aceasta optiune va sorta pozele dupa nume.

2.11) Modul de vizualizare dupa ultimele foto adaugate

Se intra in **Photos -> se apasa butonul „Option”-> Recently Added.**

Aceasta optiune va sorta fisierele dupa ultimele fotografii adaugate.

2.12) Modul de vizualizare dupa ultimele foto redate

Se intra in **Photos -> se apasa butonul „Option”-> Recently Played.**

Aceasta optiune va sorta fisierele dupa ultimele fotografii redate.

3) Prelucrare foto (folosind listele de redare)

Se intra in **Photos -> se apasa butonul „Rosu”.**

Se activeaza aceasta optiune daca doriti sa efectuati operatii: Copiere foto, Stergere foto, Mutare foto, Creare album foto, etc.

3.1) Operatiunea de Copiere/Stergere/Mutare

Se intra in **Photos -> se apasa butonul „Rosu” -> Copy (Copiere).**

Pasii pentru operatiunea de copiere sunt:

1. Selectati fisierul pe care doriti sa-l copiati, apasati butonul sageata „Stanga” pentru a schimba selectia.
2. Apasati butonul „Verde” pentru intra in interfata de editare multi-fisier, selectati „Copy”, apasati butonul „OK” pentru confirmare.
3. Selectati directorul in care doriti sa copiati fisierul „Copy Destination”, si apasati butonul „Play” pentru a confirma operatia.
4. Apasati butonul „Verde” pentru a intra in interfata de editare multi-fisier, selectati „Exit” pentru a completa procesul.

Operatiunile de stergere si de mutare sunt aceleasi ca cel de copiere, va rugam sa urmariti procesul de copiere.

3.2) Creare Album Foto

Se intra in **Photos -> se apasa butonul „Rosu" -> Create Photo Album.**
Daca doriti sa creati un nou album va rugam sa urmati urmatorii pasi:

1. Selectati locatia unde doriti sa creati albumul foto.
2. Apasati butonul „Verde" pentru a activa interfata de editare multi-fisier, selectati „Create Photo Album", apasati butonul „OK" pentru confirmare.
3. Daca vreti sa redenumiti lista de redare, selectati „Rename" si apasati butonul „OK" pentru confirmare, va aparea o mini-tastatura pentru editarea numelui listei.
4. Intrati in bara de editare, apasati OK si apasati in continuare butonul „OK" pentru confirmare.
5. Selectati din nou „OK", apasati din nou butonul „OK" pentru confirmare. Va veti intoarce la lista de fisiere, apasati butonul „Verde", selectati „Exit" pentru a completa operatiunea.

VII. Meniu filme

Meniul pentru filme este directorul unde se pot incarca fisierele video. Puteti cauta in el toate fisierele video din director si puteti reda fisierul video pe care l-ati selectat.

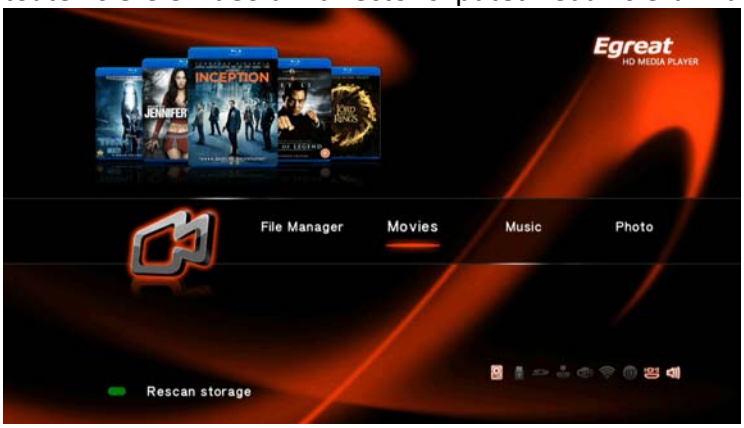

1) Player video

Se intra in **Movies -> se apasa butonul „OK" sau „Play".**
Daca doriti sa redati fisierul selectat in ecran complet, apasati butonul „OK" sau „Play" pentru a incepe operatiunea. In timpul redarii, puteti folosit urmatoarele butoane:

- Butonul sageata „Stanga" pentru a face salt dupa 10 sec.;
- Butonul sageata „Dreapta" pentru a face salt pe pozitia anterioara dupa 10 sec.;
- Butonul „FF" pentru a derula rapid cu vitezele 1.5X, 2X, 4X, 8X, 16X, 32X;
- Butonul „FR" pentru a derula rapid in sens invers 1X, 1.5X, 2X, 4X, 8X, 16X, 32X;
- Butonul „Slow Motion" pentru a incetini viteza de redare la 3/4X, 1/2X, 1/4X, 1/8X, 1X;
- Butonul „Next" pentru a face salt la sectiunea urmatoare in redarea video;
- Butonul „Previous" pentru a face salt la sectiunea anterioara in redarea video;

- Butonul „Zoom” cu factor de marire 2X, 3X, 4X, 8X;
- Butonul „Stop” sau „Return” pentru a opri redarea;

Apasati butonul „Info” pentru a arata informatii legate de fisierul video.

In timpul redarii, puteti deasemenea apasa butonul „Option” pentru a schimba setarile redarii video.

2) Meniu DVD

Se intra in **Movies -> Playback -> se apasa butonul „Option” -> DVD Menu.**

Cand redati fisiere DVD, puteti activa aceasta optiune pentru a va intoarce la meniul principal al DVD-ului daca aceasta optiune va fi selectata.

3) Subtitrare

Se intra in **Movies -> Playback -> se apasa butonul „Option” -> Subtitle.**

Pentru a seta limba subtitrarii, aveti la dispozitie cateva optiuni:

- Arata/deschide subtitrare;
- Pozitia subtitrarii: 0-640;
- Marime scris: 3-40;
- Sincronizare subtitrare;
- Limba;
- **Culoare subtitrare**

Folositi butoanele sageti „Stanga” si „Dreapta” pentru a face selectia dorita, folositi butoanele sageti „Sus” si „Jos” pentru a modifica valoare. Apasati butonul „Return” pentru a va intoarce la redarea fisierelor video.

4) Audio

Se intra in **Movies -> Playback -> se apasa butonul „Option” -> Audio.**

Pentru a seta modul audio folositi butoanele sageti „Sus” si „Jos” pentru a selecta modul audio, apasati butonul „OK” pentru a confirma. Apasati butonul „Return” pentru a reactiva derularea.

5) Functia Salt La

Se intra in **Movies -> Playback -> se apasa butonul „Option” -> Go to.**

Folositi functia time shift pentru a ajunge la secventa care va intereseaza.

Sunt 3 tipuri de salturi:

- **Dupa timp in care setati manual pe rand Ora: Min: Sec:**
- **Titlu**
- **Capitol**

Folositi butoanele sageti „Stanga” sau „Dreapta” pentru a face selectia dorita, folositi butoanele sageti „Sus” sau „Jos” pentru a modifica valoarea. Apasati butonul „Return” pentru a va intoarce la redarea video.

6) Modul de repetare

Se intra in **Movies -> Playback -> se apasa butonul „Option” -> Repeat Title.**
Modul de repetare are 3 optiuni:

- Repetare titlu - repeta fisierul video curent la nesfarsit;
- Repetare continua - repeta toate fisierele din directorul curent;
- Repetare dezactivata - nu se mai repeta niciun fisier;

Cheia rapida a acestei functii este butonul „Repeat”.

Se intra in **Repeat Title -> Repeat All -> Repeat Off -> Repeat Title.**

Daca apasati butonul „Repeat” continuu timp de o secunda, veti putea schimba setarile sistemului.

7) Setari video

Se intra in **Movies -> Playback -> se apasa butonul „Option” -> Video Setting.**
Include setari de Iluminare, Contrast, Saturatie, Tonalitate.

8) Cautare fisier

Se intra in **Movies -> Playback -> se apasa butonul „Option”.**

Apasati butonul „Option” in browser-ul de filme, ca in figura dedesubt, va aparea interfata pentru optiuni puteti alege intre Modul Cautare, Modul Thumbnail, Modul Lista, Modul Previzualizare, Vizualizare toate filmele, Arata DVD, Animatii Flash, Salt la director, Sortare dupa nume, Sortare dupa marime, Sortare dupa cele mai vizualizate, Sortare dupa ultimele adaugate.

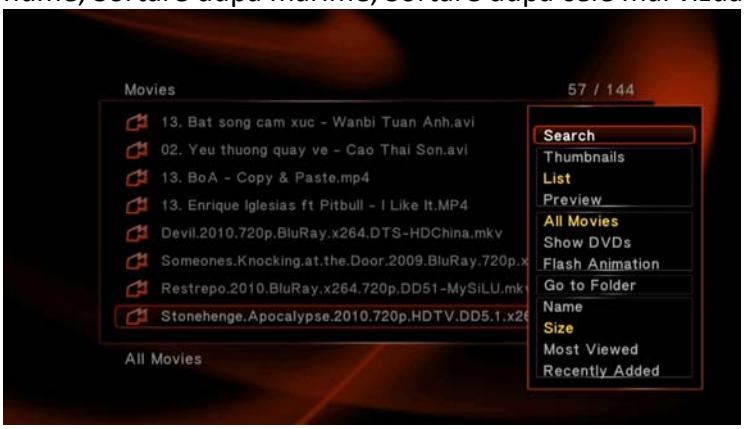

Folositi butoanele sageti “Sus” si “Jos” pentru a face selectia. Apasati butonul “OK” pentru confirmare.

8.1) Modul cautare

Se intra in **Movies -> se apasa butonul „Option” -> Search.**

Puteti utiliza functia „Search” (Cautare) pentru a cauta fisierul dupa nume.

8.2) Modul thumbnail

Se intra in **Movies -> se apasa butonul „Option” -> Thumbnails.**

Aceasta optiune va permite sa previzualizati fisierele in imagini mici.

Modul Thumbnails pentru directoare de fisiere; daca exista macar o imagine intr-un director, acel director va avea ca imagine thumbnail imaginea din director la o rezolutie mai mica. In caz contrar, va avea o imagine thumbnail de baza cu acel director.

8.3) Modul lista de redare

Se intra in **Movies -> se apasa butonul „Option” -> List.**
Modul de cautare arata fisierele sub forma de liste de redare.

8.4) Modul de previzualizare

Se intra in **Movies -> se apasa butonul „Option” -> Preview.**

Puteti folosi aceasta optiune pentru a previzualiza fisierul, cand sunteti pe selectie, va va arata informatia in modul de previzualizare.

8.5) Vizualizare toate fisierele video

Se intra in **Movies -> se apasa butonul „Option” -> All Movies.**

Browser-ul de fisiere video listeaza toate fisierele video in setarea de baza, indiferent unde sunt plasate acestea; sistemul scaneaza si colecteaza toate fisierele video si le va lista in director.

8.6) Arata formatele DVD

Se intra in **Movies -> se apasa butonul „Option” -> Show DVD`s.**

Aceasta optiune va permite sa vizualizati fisierele sau directoarele de tip DVD, altele decat cele avi, mov, rmvb nu sunt afisate.

Nota: *Acest director nu este propriu-zis un director, dar este utilizat pentru a reda legaturi de tip DVD.*

8.7) Salt la director

Se intra in **Movies -> se apasa butonul „Option” -> Go to Folder.**

Aceasta optiune va permite sa faceti salt direct la directorul unde se afla situati fisierul video, si va transfera meniul filme in File Manager prin optiunea: „Movies”.

8.8) Sortare dupa nume

Se intra in **Movies -> se apasa butonul „Option” -> Name.**

Aceasta optiune va permite sa sortati fisierele dupa nume.

8.9) Sortare dupa marime

Se intra in **Movies -> se apasa butonul „Option” -> Size.**

Aceasta optiune va permite sa sortati fisierele dupa marime.

8.10) Sortare dupa cele mai vizualizate

Se intra in **Movies -> se apasa butonul „Option” -> Most Viewed.**

Aceasta optiune va permite sa sortati fisierele dupa cum au fost vizualizate acestea.

8.11) Sortare dupa recent adaugate

Se intra in **Movies -> se apasa butonul „Option” -> Recently Added.**

Aceasta optiune va permite sa sortati fisierele dupa cum au fost adaugate in lista de redare.

9) Operatiuni fisiere video (folosind listele de redare)

Se intra in **Movies -> se apasa butonul „Rosu”.**

Apasati butonul „Rosu” pentru a vedea interdata listelor de redare, puteti efectua cateva operatiuni ce includ:

- Copiere fisier
- Stergere fisier
- Mutare fisier

Nota: *Spre deosebire de browser-ul de fisiere audio, browser-ul de fisiere video nu suporta creare unei noi liste de redare****.***

10) Operatiuni de Copiere/Stergere/ Mutare fisiere

Se intra in **Movies -> se apasa butonul „Rosu”.**

Operatiunea de stergere fisier are urmatorii pasi:

1. In interfata listei de redare, selectati fisierul dorit din lista de redare.
2. Apasati butonul „Verde” pentru a activa interfata de editare multi-fisier, selectati „Delete”, apasati in continuare butonul „OK” pentru confirmare.
3. Selectati „Yes” si apasati butonul „OK” pentru confirmare.
4. Apasati butonul „OK” pentru confirmarea operatiunii.
5. Apasati butonul „Verde” pentru a activa interfata de editare multi-fisier, selectati „Exit” pentru a completa procesul.

Operatiunile de Copiere si Mutare sunt aceleasi ca si operatiunea de cautare foto, va rugam sa studiati capitolul VII, sectiunea 3.1, din procesul de „Copiere”.

VIII. Aplicatii Internet

Aplicatiile pentru Internet includ aplicatii cum ar fi: Internet Radio, Internet TV, Partajare fisiere, Vremea din principalele orase ale lumi, etc.

Folositi butoanele sageti “Sus”,“Jos”, “Stanga” si “Dreapta” pentru a face selectia dorita, apasati butonul “OK” pentru a intra in selectia dorita.

Certificat de garantie

Condiţiile de garanţie se asigură în conformitate cu prevederile OG 21/92, legea 449/2003, cu modificările ulterioare. Garanţiile acordate sunt defalcate pe categorii de produse, toate produsele cumparate sunt livrate însoţie de certificat de garantie; produsul respectă cerinţele esenţiale de securitate şi cerinţele de protecţie specificate în declaraţia de conformitate.Garanţia se acordă la punctul de lucru al firmei SC ONLINESHOP SRL, Str. G-ral Dascalescu nr.15, Bl.T1, Sc.C, parter . **La solicitarea acordării garanţiei pentru un produs comercializat de noi va fi necesar să îl prezentaţi cu TOATE accesoriile cu care s-a livrat produsul precum şi cu ambalajul original.** Se va refuza recepţia în vederea asigurării garanţiei pentru acele produse care nu vor avea etichetele sau sigiliile de garanţie intacte. Garanţiile se expediază doar cu firma **FanCourier**.

Reparaţiile efectuate de către personane neautorizate duc la pierderea garanţiei. Producătorul şi vânzătorul sunt exoneraţi de obligaţiile lor privind garanţia, dacă defectarea s-a produs din cauza nerespectării de către consumator a instrucţiunilor de instalare, punere în funcţiune, utilizare, întreţinere, manipulare, transport şi depozitare, cuprinse în documentaţia care însoţeşte produsul sau in conditii ce contravin standardelor tehnice din Romania. De asemeni garanţia se pierde în cazurile: deteriorările termice, mecanice şi plastice ale produselor datorate incendiilor, accidentelor, intemperiilor sau neglijenţei în utilizare; folosirea de baterii, surse de alimentare sau alte accesorii decât cele aprobate de producător; în cazul în care produsul prezintă urme de contact cu lichid; neconcordanţa dintre numărul de serie înscris pe certificat şi cel înscris pe produs; schimbarea stării originale a aparatului. Durata medie de utilizare este de 2 ani sau mai mult în funcţie de specificaţiile producătorului. Consumatorul are dreptul de a solicita remedierea deficienţelor şi după expirarea termenului de garanţie, ca urmare a unor vicii ascunse apărute în cadrul duratei medii de utilizare.

Nu răspundem de eventualele probleme de compatibilitate cu accesoriile achiziţionate de la alte firme. De asemenea nu ne asumăm nici o răspundere pentru subansamblele care sunt folosite pe sisteme ce nu corespund ca performanţe cu specificaţiile producătorului respectiv. Firma noastră nu işi asumă nici o răspundere privind pierderile de date, fotografii, filmări, soft ce ar putea surveni ca urmare a unor defecţiuni ci doar obligaţia de a remedia aceste defecţiuni, de aceea insistăm asupra necesităţii de a face back-up pentru orice date importante în momentul solicitării garanţiei pentru un produs presupus defect.

Departamentul tehnic va efectua operaţiunile de service în termen de cel mult 15 zile de la primirea produselor. Produsele de folosinţă îndelungată defecte în termenul de garanţie, atunci când nu pot fi reparate sau când durata de nefuncţionare din cauza deficienţelor apărute în termenul de garanţie depăşeşte 15% din termenul de garanţie, la cererea consumatorului, vor fi înlocuite de vânzător, sau acesta va restitui consumatorului contravaloarea actualizată a produsului respectiv. Restituirea contravalorii actualizate a produsului se va face la cererea consumatorului şi în cazul unor defecţiuni repetate (cel puţin 3 defecte în prima jumătate a perioadei de garanţie) şi în cazul defectării produsului care a fost deja înlocuit. Restituirea contravalorii sau înlocuirea produsului achiziţionat ori a serviciului prestat se face imediat după constatarea imposibilităţii folosirii acestuia, dacă această situaţie nu este imputabilă consumatorului. Restituirea contravalorii produsului sau serviciului se face la valoarea actualizată a acestuia, calculată în funcţie de evoluţia pe piaţă a monedei naţionale. Valoarea actualizată astfel calculată nu va putea fi mai mică decât contravaloarea produsului sau serviciului pe care agentul economic obligat la restituire o percepe pentru produse sau servicii de acelaşi fel, în momentul restituirii. Agentul economic are aceleaşi obligaţii pentru produsul sau serviciul înlocuit ca şi pentru produsul sau serviciul vândut iniţial.

Modalităţile de efectuare a livrării sunt fie prin ridicarea acesteia de la magazinul firmei noastre de către beneficiar printr-un delegat împuternicit în acest scop, fie prin expediţie a coletului cu un curier rapid (FanCourier, Prioripost, www.mo.ro) către acesta. În cazul din urmă, costul expediţiei cade în sarcina beneficiarului şi va fi inclus în valoarea facturii sau va fi achitat ca factură de expediţie şi transport separată. Firma noastră va fi exonerată de orice răspundere legată de întârzieri intervenite pe timpul transportului. Indiferent de modalitatea livrării vă rugăm să vă asiguraţi că aţi primit actele corespunzătoare fără de care asigurarea garanţiei nu se poate realiza. Orice neconcordanţă sau omisiune sesizată de beneficiar în privinţa actelor întocmite de departamentul nostru de vânzări faţă de condiţiile anterior discutate cu reprezentanţii firmei noastre şi/sau faţă de produsele recepţionate vor trebui comunicate pe orice cale în maximum două zile calendaristice de la data primirii acestora, orice sesizare ulterioară fiind nulă de drept.

Declaraţie de conformitate

Societatea Comerciala ONLINESHOP SRL, cu sediul în Piatra Neamţ, Orhei nr.4, CUI: 16306031, asigură, garantează şi declară pe proprie răspundere, conform prevederilor art. 5 din Hotararea Guvernului nr. 1022/2002 privind regimul produselor şi serviciilor care pot pune în pericol viata, sănătatea, securitatea muncii şi protecţia mediului, ca produsul nu pune în pericol viaţa, sănătatea, securitatea muncii şi nu produce un impact negativ asupra mediului, precum si faptul ca toate produsele importate si comercializate de noi sunt conforme cu prevederele HG nr 88/2003, privind echipamentele radio şi echipamentele terminale de telecomunicaţii şi recunoaşterea mutuală a conformităţii acestora, republicată.



Acest articol nu se aruncă la gunoi ci trebuie predat unui centru autorizat pentru preluare DEEE (deşeuri de echipamente electrice şi electronice) sau contactaţine in vederea preluării lui.

Reparaţii executate în garanţie (se completează de către SC ONLINESHOP SRL)

Nr. Crt.	Data Intrării	Defect Reclamat	Defect Constatat	Operaţiuni Efectuate	Tipul reparaţiei	Data Ieşirii	Prelungire Garanţie	Semnătura

Cumpărător: ..... **Nr. Reg Com. :** ..... **Cod Fiscal:** .....
Sediul: ..... **Nume si Prenume:**.....
Denumire produs: .....
Seria:.....
Termen de garantie: **2 ani conform legii 449/2003** **Data:**
Semnătura

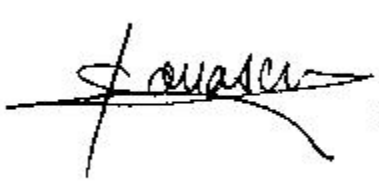

DECLARAŢIE DE CONFORMITATE

Nr. SHBST2011082509YEC-1

Producător: SHENZHEN EGREAT TECHNOLOGY CO., LTD
4/F, 1 Building, ShaSan Chuanh Ye Industrial Park, Sha Jing,
Bao An, ShenZhen, China

Importator: SC ONLINESHOP SRL
Adresa: Orhei nr.4, Bl.T1, Piatra Neamţ, Romania

Denumire produs: Media Player Full HD cu HDMI şi reţea
Model: R1-II/R100/R200-II/R800

Test Standard: EN 55022:2006 + A1 : 2007
EN 61000-3-2:2006 + A2 : 2009
EN 61000-3-3:2008
EN 55024:1998 + A2 : 2003

Produsul descris mai sus a fost testat de către noi cu standardul menţionat şi este în concordanţă cu Directiva Consiliului EMC din 2004/108/EC. Este posibilă utilizarea marcajului CE pentru a demonstra conformitatea cu această Directiva EMC.

Certificatul este valabil pentru mostra testată, menţionată mai sus şi nu implică o evaluare a întregului produs. Acesta este valabil numai în legatură cu numărul raportului de testare: SHBST2011082509YEC-1

Data: 25.08.2011

Administrator,
Ionaşcu-Strungariu Silviu

CE

FISA REPARATIE

_____ GARANTIE _____ POSTGARANTIE

DATA CUMPARARII _____

MODEL APARAT _____ SERIE

DEFECT RECLAMAT _____

_____

ACCESORII _____

STARE APARAT ___ BINE INTRETINUT ____ ZGARIAT ___ MURDAR ___ SPART

NUME PROPRIETAR _____ ADRESA _____

_____ TELEFON _____

NUME EXPEDITOR _____ ADRESA _____

_____ TELEFON _____

DATA EXPEDIERII _____

Egreat 亿格瑞